



リシェント
なら

工事はたった1日で完了!

「いきます」から「ただいま」の間にリフォームできます。



いきます!



古い扉を外して、
枠だけを残す



今ある枠の上から、
新しい枠を取り付ける



新しい扉を取り付ける



外と内に額縁を取り付ける



ただいま!

リフォーム完了



1日で玄関をリフォームできる秘密

カバー工法

今ある枠の上から、新しい枠を取り付けるカバー工法。
だから、壁や床を傷める心配もありません。

1day



早い

1日で完了するので、
何日も立ち会わなく
ても大丈夫!



経済的

大がかりな
工事が不要なので、
費用も軽減!



気配り


騒音・粉塵を抑えて、
ご家族やご近所に、
しっかり気配り!




今のドア枠



新しいドア枠でカバー



下枠に段差が生じた場合は、
緩和材（オプション）で
つまづきにくく。

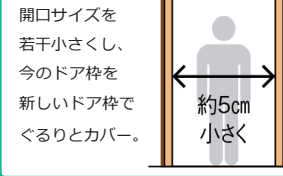

開口サイズを
若干小さくし、
今のドア枠を
新しいドア枠で
ぐるりとカバー。